

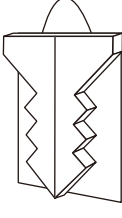





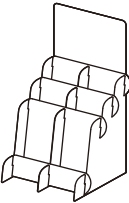

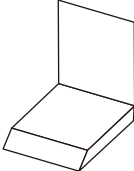


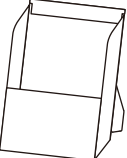
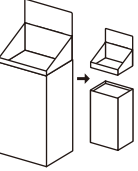




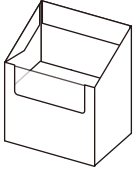


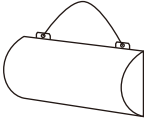
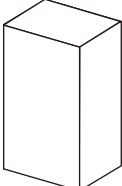
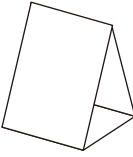

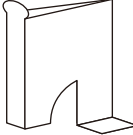


# Display & P.O.P type

ディスプレイ什器／POPタイプ一覧

<b>H</b> ハンガー									
	A ボックスタイプ	B フック台紙	C 斜め差しハンガー	D ポケットタイプ	E 立体ハンガー	F ジャバラハンガー	G 切込みカレンダー		
	<b>C</b> カウンター								
		A トレイ	B はがきカウンター	C ジッパーBOX	D 段付きステージ	E 平置き什器	F 足付フック台紙	G リーフ立て	
		<b>F</b> フロア							
			A 2Way フロア	B 棚フロア	C コスメフロア	D マスパックフロア	E 円型フロア	F ジャンブルフロア	G ボックスフロア
			<b>P</b> POP						
A 等身大パネル				B 半円POP	C デカ箱・特大モック	D 卓上POP	E スイングPOP	F ブックエンドPOP	G 下敷きPOP